



Instalace

Čelní pohled

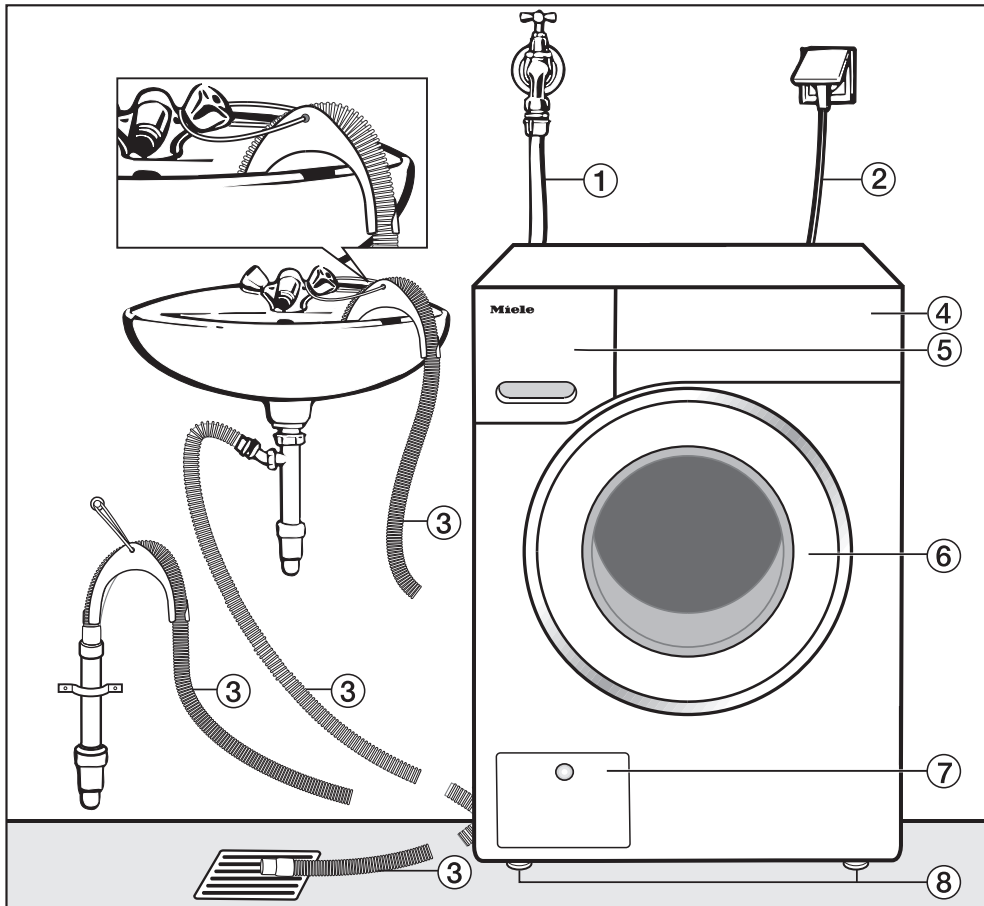

- ① přívodní hadice vody
- ② elektrický přípoj
- ③ vypouštěcí hadice s kolenem (odnímatelná) s možností vedení odtoku vody
- ④ ovládací panel
- ⑤ zásuvka pro dávkování pracích prostředků
- ⑥ dvířka
- ⑦ kryt pro přístup k filtrům pracího roztoč, vypouštěcímu čerpadlu a nouzovému otvírání dvířek
- ⑧ 4 výškově nastavitelné nohy

Zadní pohled

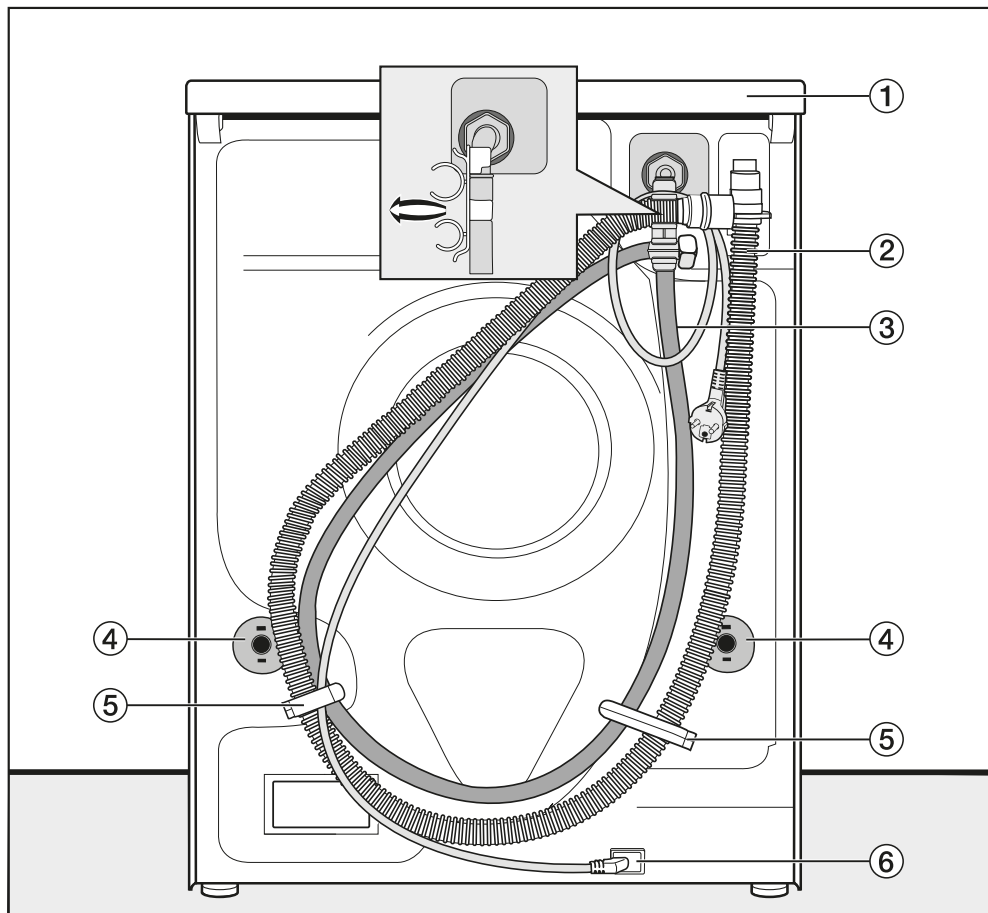

① přesah horní desky s možností uchopení pro přepravu

② vypouštěcí hadice

③ přívodní hadice vody

④ otočné pojistky s přepravními tyčemi

⑤ přepravní držáky pro přívodní a vypouštěcí hadice vody

⑥ elektrický přípoj

Instalace

Plocha pro umístění

Jako instalační plocha je nevhodnější betonová podlaha. Ta se na rozdíl od podlahy z dřevěných trámů nebo jiné „měkké“ podlahy jen zřídka rozkmitá při odstředování.

Mějte na paměti:

- Postavte pračku se sušičkou svisle a stabilně.
- Nestavte pračku se sušičkou na měkké podlahové krytiny, protože by během odstředování vibrovala.

Při umístění na stropě z dřevěných trámů respektujte:

- Postavte pračku se sušičkou na dřevotřískovou desku (nejméně 59 x 52 x 3 cm). Deska musí být sešroubována s co nejvíce trámy, nikoli však pouze s prkny podlahy.

Tip: Pračku se sušičkou postavte pokud možno v rohu místnosti, kde je strop nejpevnější.

! Nebezpečí úrazu nezajištěnou pračkou se sušičkou.

Při umístění na sokl v místě instalace (betonový nebo zděný sokl) hrozí nebezpečí, že pračka se sušičkou při odstředování spadne ze soklu.

Zajistěte pračku se sušičkou upevňovacím úhelníkem (příslušenství k dokoupení).

Přenesení pračky se sušičkou na místo instalace

! Nebezpečí úrazu při řádně neupevněné horní desce.


Zadní upevnění horní desky může zkréhnout v důsledku vnějších podmínek. Při přenášení se horní deska může utrhout.

Před přenášením zkontrolujte přesah horní desky, zda je pevně usazený.


- Sušičku přenášejte za přední nohy a zadní přesah horní desky.

Demontáž přepravní pojistky

Vyjmutí levé přepravní tyče

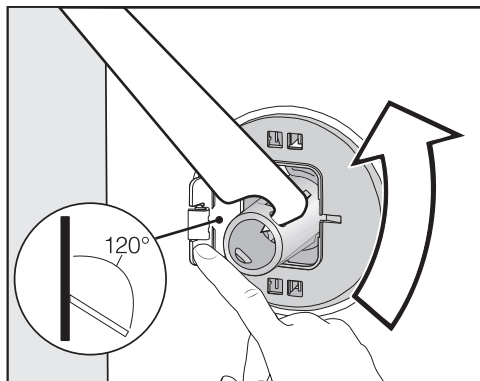


- Zatlačte ven kryt a přiloženým plochým klíčem otočte přepravní tyč o 90°.

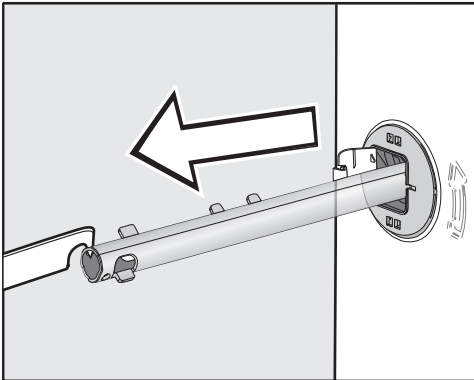


- Vytáhněte přepravní tyč.

Vyjmutí pravé přepravní tyče

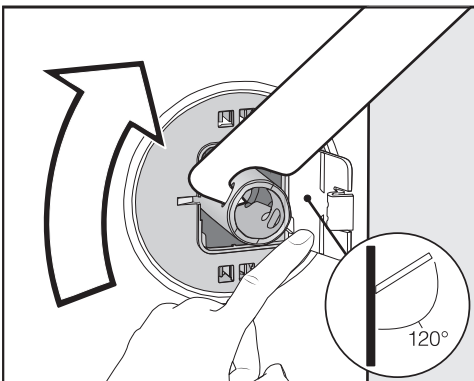


- Zatlačte ven kryt a přiloženým plochým klíčem otočte přepravní tyč o 90°.

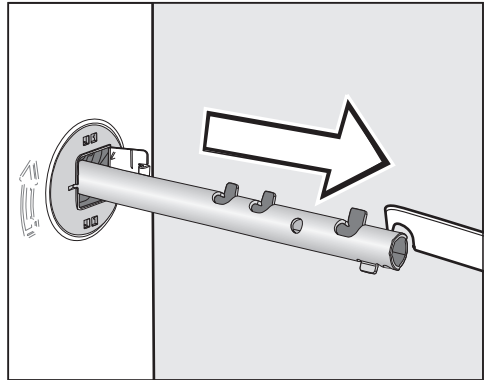

- Vytáhněte přepravní tyč.

Uzavření děr


⚠ Nebezpečí úrazu ostrými hranami.
Při sáhnutí do neuzavřených otvorů hrozí nebezpečí úrazu.
Uzavřete otvory po vyjmuté přepravní pojistce.

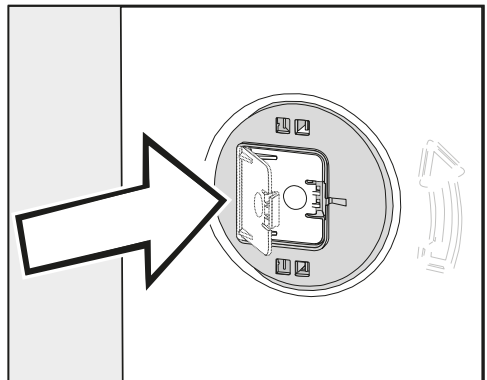

- Pevně přitlačte kryty, aby zaklaply.


Instalace

Montáž přepravní pojistky

 Poškození chybnou přepravou. Při přepravě bez přepravní pojistky se pračka se sušičkou může poškodit.

Přepravní pojistku uschovejte. Před přepravou pračky se sušičkou (například při stěhování) přepravní pojistku opět namontujte.

Otevření krytů

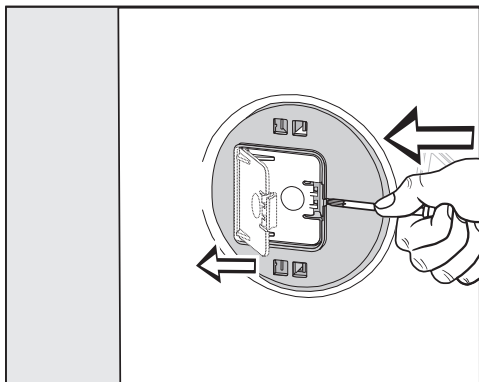

- Špičatým předmětem, například úzkým šroubovákem, tlačte na západku.

Kryt se otevře.

Montáž přepravních pojistek

- Montáž proveďte v opačném pořadí demontáže.

Tip: Pozvedněte buben, přepravní tyče se pak dají zasunout snadněji.

Vestavba pod pracovní desku

Montáž a demontáž montážní sady* musí provádět kvalifikovaný pracovník.

- Je potřebná **montážní sada***. Plechový kryt přiložený k montážní sadě* nahrazuje horní kryt pračky se sušičkou. Montáž plechového krytu je bezpodmínečně nutná z důvodu elektrické bezpečnosti.
- Přítok a odtok vody stejně jako elektrická přípojka musí být nainstalované v blízkosti pračky se sušičkou a musí být přístupné.

K montážní sadě je přiložený montážní návod.

* příslušenství k dokoupení


Vyrovnaní pračky se sušičkou

Aby byl zajištěn bezporuchový provoz, musí pračka se sušičkou stát svisle a rovnoměrně na všech čtyřech nožkách.


Neodborné umístění pračky se sušičkou zvyšuje spotřebu vody a energie a pračka se může pohybovat po podlaze.

Vyšroubování a zajištění nohy

Pračka se sušičkou se vyrovnává pomocí 4 šroubovacích noh. Ve stavu při dodání jsou všechny nohy zašroubované.

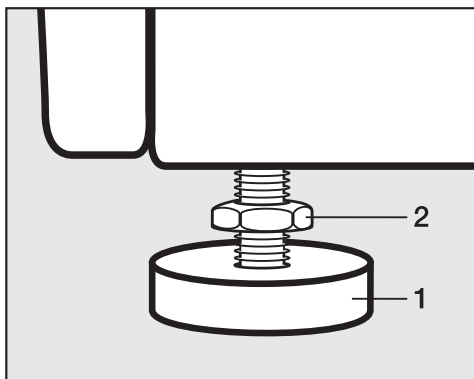

- Přiloženým plochým klíčem povolte kontramatici **2** ve směru hodinových ručiček. Vyšroubujte kontramatici **2** spolu s nohou **1**.

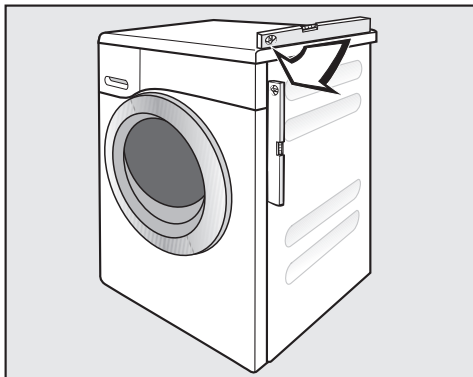

- Vodováhou zkontrolujte, zda pračka se sušičkou stojí svisle.
- Síkovkami podržte nohu **1**. Plochým klíčem dotáhněte kontramatici **2** opět pevně na plášť.

⚠ Škody v důsledku špatně vyrovnané pračky se sušičkou.

Při nezakontrovaných nohách hrozí nebezpečí, že se pračka se sušičkou bude pohybovat po podlaze.

Dotáhněte všechny 4 kontramatice noh pevně na plášť. Zkontrolujte také nohy, které jste při vyrovnávání nevyšroubovali.

Instalace

Systém ochrany před škodami způsobenými vodou

Ochranný systém Miele zaručuje širokou ochranu před škodami způsobenými vodou z pračky se sušičkou.

Systém se skládá zejména z následujících částí:

- přívodní hadice
- elektroniky a ochrany proti vytečení a vyplavení
- vypouštěcí hadice

Přívodní hadice

- ochrana proti prasknutí hadice

Destrukční tlak přívodní hadice je vyšší než 7000 kPa.

Elektronik a plášť

- základní vana

Voda vytékající netěsnostmi pračky se sušičkou je zachycována v základní vaně. Plovákovým spínačem se vypnou přívodní ventily vody. Další přívádění vody je zablokováno. Voda v prací vaně se odčerpá.


- ochrana před přetečením

Pomocí ní se zabrání přetečení pračky se sušičkou nekontrolovaným přívodem vody. Stoupne-li hladina vody nad určitou úroveň, zapne se vypouštěcí čerpadlo a voda se kontrolovaně odčerpá.

Vypouštěcí hadice

Vypouštěcí hadice je zabezpečena od-vzdušňovacím systémem. Tím je zabráněno, aby pračka se sušičkou sála naprázdno.

Přívod vody

 Ohrožení zdraví a škody vinou znečištěné přitékající vody.

Kvalita přitékající vody musí odpovídat specifikaci pitné vody země, v níž se pračka provozuje.

Pračku připojte vždy na pitnou vodu.

Pračka se sušičkou smí být připojena k potrubí pitné vody i bez zpětného ventilu, protože je zkonstruována podle platných norem DIN.

Připojovací tlak vody musí činit nejméně 100 kPa a nesmí překročit 1000 kPa přetlaku. Pokud je tlak vyšší než 1000 kPa, musí být vestavěn redukční tlakový ventil.

Na připojení je potřebný vodovodní kohoutek s objímkou 3/4". Pokud není k dispozici vodovodní kohoutek, tak smí pračku se sušičkou k potrubí s pitnou vodou namontovat pouze kvalifikovaný instalatér.

Šroubovací objímka je pod tlakem vody v potrubí.

Pomalým otvíráním vodovodního kohoutku zkontrolujte, zda je přípojka nepropustná. Když uniká voda, opravte usazení těsnění a šroubovací objímku.

Pračka se sušičkou **není** vhodná pro připojení na teplou vodu.

Údržba

V případě výměny použijte pouze originální hadici Miele s destrukčním tlakem vyšším než 7000 kPa.

Ochranné sítko v převlečné matici na volném konci přívodní hadice slouží pro ochranu přívodního ventilu vody. Toto ochranné sítko neodstraňujte.

Příslušenství – prodloužení hadice

Jako příslušenství jsou u specializovaného prodejce Miele nebo u servisní služby Miele k dostání hadice o délce 2,5 m nebo 4,0 m.

Instalace

Odtok vody

Prací roztok se odčerpává vypouštěcím čerpadlem s výtlačnou výškou 1 m. Hadice musí být nainstalována bez zalomení, aby nebyl omezen odtok vody. Na konci hadice může být zaháknuto koleno. Pokud je to nutné, lze hadici prodloužit až na 5 m. Příslušenství je k dostání ve specializovaných obchodech Miele nebo u servisní služby Miele.

Pro výtlačné výšky nad 1 m (max. do 1,8 m) je ve specializovaných obchodech nebo u servisní služby Miele k dostání výměnné vypouštěcí čerpadlo. Pro výtlačné výšky nad 1 m je možné hadici prodloužit až na 2,5 m. Příslušenství je k dostání ve specializovaných obchodech Miele nebo u servisní služby Miele.

Možnosti odtoku vody

1. Zavěšení do umyvadla nebo výlevky:

Mějte na paměti:


- Zajistěte hadici proti vypadnutí!
- Pokud se voda odčerpává do umyvadla, musí být zajištěn její rychlý odtok. Jinak hrozí nebezpečí, že voda přeteče nebo se část odčerpané vody nasaje zpět do pračky se sušičkou.

2. Napojení na umělohmotnou odpadní rouru s gumovou vsuvkou (sifon není bezpodmínečně nutný).

3. Odtok do podlahové výpusti (kanálu).

4. Napojení na umyvadlo s umělohmotnou závitovou spojkou.

Napojení na umyvadlo

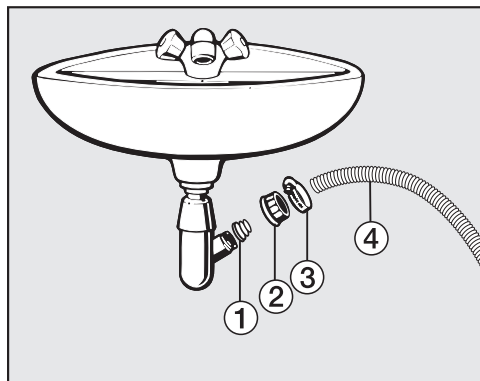

① adaptér

② umyvadlová převlečná matice

③ hadicová svorka

④ konec hadice

■ Nainstalujte adaptér ① s umyvadlovou převlečnou maticí ② na sifon umyvadla.


■ Nasadte konec hadice ④ na adaptér ①.

■ Šroubovákem utáhněte hadicovou svorku ③ hned za umyvadlovou převlečnou maticí.

Elektrické připojení

Pračka se sušičkou je sériově vybavena zástrčkou pro připojení do zásuvky s ochranným kontaktem.

Pračku se sušičkou umístěte tak, aby byla volně přístupná zásuvka. Pokud zásuvka není volně přístupná, tak zajistěte, aby v místě instalace bylo k dispozici zařízení odpojící všechny póly.

 Nebezpečí požáru v důsledku přehřátí.

Provoz pračky se sušičkou na rozbočovací vícenásobné zásuvce a prodlužovacích kabelech může vést k přetížení kabelů.

Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte rozbočovací vícenásobnou zásuvku a prodlužovací kabely.

Připojení, instalace a bezpečnostní opatření musí být v souladu s příslušnými normami: ČSN EN 60 335.

Poškozený přívodní síťový kabel smí být nahrazen pouze speciálním kabelem stejného typu (k dostání u servisní služby Miele). Z bezpečnostních důvodů smí výměnu provádět jen kvalifikovaný pracovník nebo servisní služba Miele.

O jmenovitém příkonu a příslušném jištění informuje typový štítek. Srovnajte údaje na typovém štítku s parametry elektrické sítě.

V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.

Pračka se sušičkou nesmí být připojena k elektrickým střídačům, které se používají při nezávislém zásobování elektrickou energií, například při napájení ze solárních systémů. Při zapnutí pračky se

sušičkou může jinak dojít k bezpečnostnímu vypnutí kvůli napětovým špičkám. Může se poškodit elektronika.

Neinstalujte zařízení, která pračku se sušičkou automaticky vypínají (např. časové spínače).