


Gebruiks- en montagehandleiding Warmhoudlade

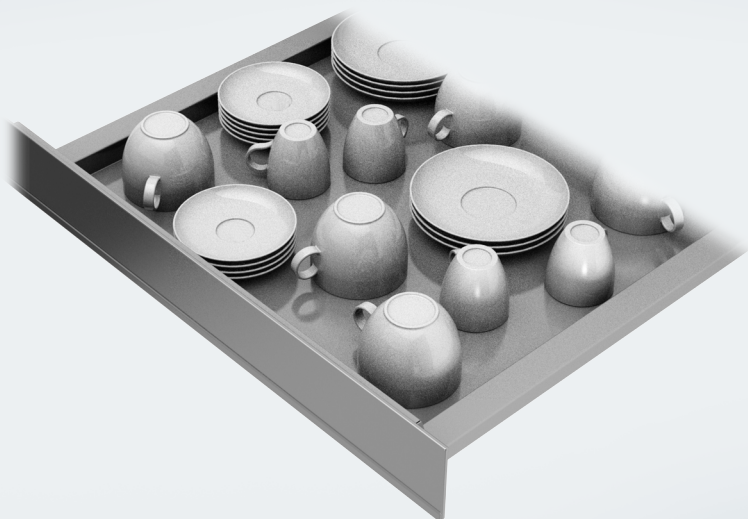

Lees **beslist** de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw toestel.

Inhoud

Opmerkingen omtrent uw veiligheid	3
Een bijdrage aan de bescherming van het milieu	9
Overzicht	11
Bijgeleverde accessoires	12
Bedieningselementen	13
Ingebruikneming van het toestel	14
Lade voor het eerst reinigen.....	14
Lade voor het eerst verwarmen.....	14
Bediening	15
Temperaturen	15
Opwarmtijd	15
Beladingscapaciteit	16
Servies verwarmen	16
Reiniging en onderhoud	17
Nuttige tips	19
Bij te bestellen accessoires	20
Veiligheidsinstructies voor het inbouwen	21
Aanwijzingen voor het inbouwen	22
Inbouwcombinaties	23
Inbouwen	24
Elektrische aansluiting	25
Miele-Service, typeplaatje, garantie	27

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

Dit toestel voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan persoonlijk letsel of beschadiging van het toestel tot gevolg hebben.

Lees de gebruiks- en montagehandleiding daarom aandachtig door, voordat u het toestel in gebruik neemt. In de handleiding vindt u belangrijke instructies met betrekking tot de inbouw, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud.

Miele kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan doordat de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet in acht zijn genomen.

Bewaar de gebruiks- en montagehandleiding en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

Juist gebruik

- ▶ Dit toestel is uitsluitend bestemd voor particulier huishoudelijk gebruik (of daarmee vergelijkbaar).
- ▶ Het toestel mag niet buiten worden gebruikt.
- ▶ Gebruik het toestel alleen voor de toepassingen die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven. Gebruik voor andere doeleinden is niet toegestaan en kan gevaarlijk zijn.
- ▶ Personen die op grond van hun fysieke, zintuiglijke of psychische problemen, hun onervarenheid of gebrek aan kennis van de culinaire lade niet in staat zijn om deze veilig te bedienen, moeten bij de bediening onder toezicht staan. Deze personen mogen het toestel alleen zonder toezicht bedienen als zij eerst zijn geïnstrueerd. Zij dienen eventuele gevaren van een onjuiste bediening te herkennen en begrijpen.

Kinderen in het huishouden

- ▶ Houd kinderen onder acht jaar op een afstand, tenzij u voortdurend toezicht houdt.
- ▶ Kinderen vanaf acht jaar mogen het toestel alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze het toestel veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van een foutieve bediening.
- ▶ Kinderen mogen de culinaire lade niet zonder toezicht reinigen.
- ▶ Houd kinderen in de gaten, wanneer zij zich in de buurt van het toestel bevinden. Laat kinderen nooit met het toestel spelen.
- ▶ Het toestel wordt tijdens het gebruik heet en blijft dat ook nog enige tijd nadat het is uitgeschakeld. Houd kinderen op een afstand, totdat het toestel voldoende is afgekoeld en er geen verbrandingsgevaar meer bestaat.
- ▶ Verstikkingsgevaar! Spelende kinderen kunnen zich wikkelen in verpakkingsmateriaal (bijv. folies) of het over hun hoofd trekken en daardoor verstikken. Houd verpakkingsmateriaal zoals plastic buiten het bereik van kinderen.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

Technische veiligheid

- ▶ Door ondeskundig uitgevoerde installaties, onderhoudswerken of herstellingen kunnen er niet te onderschatten risico's ontstaan voor de gebruiker. Installatie-, onderhouds- of herstellingswerken mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd die door Miele erkend zijn.
- ▶ Een beschadigd toestel kan uw veiligheid in gevaar brengen. Controleer het voor de inbouw op zichtbare schade. Neem een beschadigd toestel nooit in gebruik.
- ▶ De betrouwbare en veilige werking van het toestel is uitsluitend gegarandeerd, als het toestel op het openbare elektriciteitsnet is aangesloten.
- ▶ De elektrische veiligheid van de oven is uitsluitend gegarandeerd, als hij wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd. Laat de elektrische installatie bij twijfel door een elektricien inspecteren.
- ▶ Voordat u het toestel aansluit, dient u de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje te vergelijken met de waarden van het elektriciteitsnet.
Deze gegevens moeten beslist overeenkomen om schade aan het toestel te voorkomen. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.
- ▶ Met een stekkerdoos of verlengsnoer kan een veilig gebruik van het toestel niet worden gewaarborgd (brandgevaar). Sluit het toestel hiermee niet op het elektriciteitsnet aan.
- ▶ Gebruik het toestel alleen als het is ingebouwd, zodat de veiligheid is gewaarborgd.
- ▶ Dit toestel mag niet op een niet-stationaire locatie (zoals een boot) worden gebruikt.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

- ▶ Wanneer onderdelen worden aangeraakt die onder spanning staan of wanneer elektrische of mechanische onderdelen worden veranderd, is dit gevaarlijk voor de gebruiker. Het kan er tevens toe leiden dat het toestel niet meer goed functioneert. Open nooit de ommanteling van het toestel.
- ▶ De garantie vervalt als het toestel niet wordt gerepareerd door een technicus die door Miele is geautoriseerd.
- ▶ Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen worden vervangen. Alleen van deze Miele onderdelen kunnen wij garanderen, dat zij volledig aan onze veiligheidseisen voldoen.
- ▶ Als de stekker wordt verwijderd of als de aansluitkabel geen stekker heeft, mag het toestel uitsluitend door een vakman op het net worden aangesloten.
- ▶ Als de aansluitkabel beschadigd is, moet deze door een speciale kabel van het type H 05 VV-F (PVC-isolatie) worden vervangen. Een dergelijke kabel is verkrijgbaar bij Miele.
- ▶ Bij installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dient het toestel spanningsvrij te worden gemaakt. Ga daarvoor als volgt te werk:
 - schakel de zekeringen in uw zekeringkast uit of
 - draai de zekeringen in uw zekeringkast er helemaal uit of
 - als de stekker (indien aanwezig) uit de contactdoos is getrokken. Trek daarbij aan de stekker en niet aan de aansluitkabel.
- ▶ Als het toestel achter een meubeldeur is ingebouwd, mag de deur niet worden gesloten als u het toestel gebruikt. Achter een gesloten deur worden warmte en vocht opgehoopt. Hierdoor kunnen het toestel, de kast en de vloer beschadigd raken. Sluit de deur pas als het toestel volledig is afgekoeld.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

Efficiënt gebruik

- ▶ U kunt zich aan het hete toestel en het hete serviesgoed branden. Gebruik daarom altijd ovenhandschoenen of pannenlappen als u met het hete toestel werkt. Gebruik alleen droge handschoenen of pannenlappen. Nat of vochtig textiel geleidt de warmte beter en kan door stoomvorming verbrandingen veroorzaken.
- ▶ Brandgevaar! Bewaar geen kunststof voorwerpen of brandbare voorwerpen in de lade. Als het toestel per ongeluk wordt ingeschakeld, kunnen de voorwerpen smelten of vlam vatten.
- ▶ Voorwerpen in de buurt van het ingeschakelde toestel kunnen door de hoge temperaturen vlam vatten. Gebruik het toestel nooit om er een ruimte mee te verwarmen.
- ▶ Vervang de bijgeleverde antislipmat nooit door theedoeken of iets dergelijks.
- ▶ De telescopische geleiders mogen met maximaal 15 kg worden belast. Als u het toestel te vol laadt of op de lade gaat staan, raken de geleiders beschadigd.
- ▶ Het vocht in gerechten of dranken kan corrosie veroorzaken. Gebruik de lade niet voor het warmhouden, opwarmen of bereiden van gerechten of dranken.
- ▶ De binnenkant van de lade, met name het bovenste gedeelte, wordt bij gebruik heet en blijft dat ook nog enige tijd na het uitschakelen. Raak dit gedeelte dan ook niet aan als de lade open is.
- ▶ Trek de lade helemaal open als u serviesgoed uit het toestel wilt halen, zodat u niet in aanraking komt met hete onderdelen.

Reiniging en onderhoud

- ▶ De stoom van een stoomreiniger kan terechtkomen op onderdelen die onder spanning staan en een kortsluiting veroorzaken. Gebruik voor het reinigen van de kookplaat nooit een stoomreiniger.

Recycleerbare verpakking

De verpakking behoedt het toestel voor transportschade. Er werd milieuvriendelijk en recycleerbaar verpakkingsmateriaal gekozen.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard en wordt er minder afval geproduceerd. Uw vakhandelaar neemt de verpakking in het algemeen terug.

Uw toestel afdanken

Oude elektrische en elektronische toestellen bevatten meestal nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook stoffen, mengsels en onderdelen die nodig zijn geweest om de toestellen goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw oude toestel bij het gewone afval doet of er op een andere manier niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Doe uw oude toestel daarom nooit bij het gewone huisafval.



Lever het in bij een gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk voor het wissen van eventuele persoonlijke gegevens op het af te danken toestel.


Een bijdrage aan de bescherming van het milieu

Bij de aankoop van uw nieuw toestel heeft u een bijdrage betaald. Die wordt volledig gebruikt voor de toekomstige recyclage van dat toestel. Dat bevat trouwens nog waardevol materiaal. Door te recycleren wordt er dan ook **minder verspild en vervuild.**

Als u vragen heeft omtrent het afdanken van uw oud toestel, neem dan contact op met

- de handelaar bij wie u het kocht
of
- de firma Recupel,
telefoon 02 706 86 10,
website: www.recupel.be
of
- uw gemeentebestuur als u uw toestel
naar een containerpark brengt.

Zorg er ook voor dat het toestel intussen kindveilig wordt bewaard voor u het laat wegbrengen.

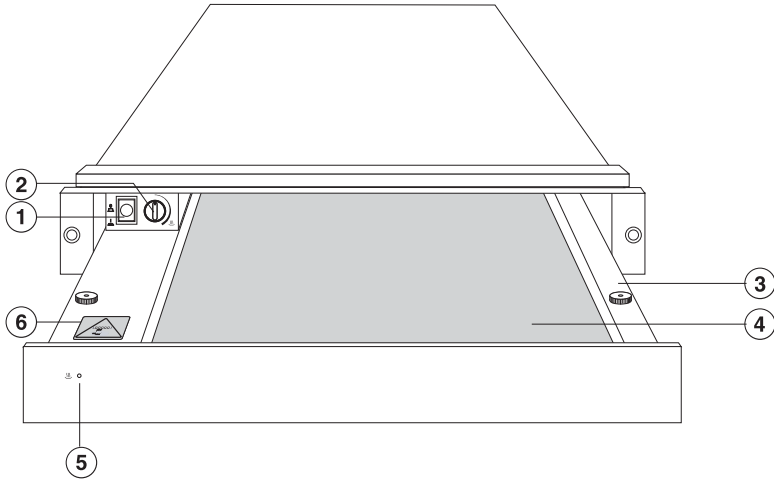


- ① Aan/Uit-schakelaar (verlicht)
- ② Temperatuurschakelaar
- ③ Lade
- ④ Antislipmat
- ⑤ Aan/Uit-indicator
- ⑥ Sticker (waarschuwing voor heet verwarmingselement)

Overzicht


Bijgeleverde accessoires

U kunt de bijgeleverde accessoires (en andere accessoires) desgewenst ook nabestellen (zie "Bij te bestellen accessoires").

Antislipmat



Zorgt ervoor dat het serviesgoed stevig blijft staan.

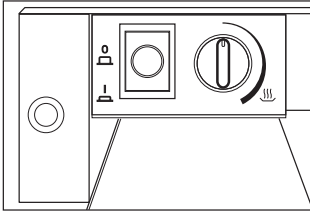

De bedieningselementen bestaan uit de temperatuurschakelaar en de Aan/Uit-schakelaar. Deze zijn alleen zichtbaar als de lade geopend is.

Als de lade gesloten is, kunt u aan de indicator in het frontpaneel zien of het toestel ingeschakeld is.

Ingebruikneming van het toestel

- Kleef het typeplaatje dat bij de documentatie bijgevoegd is, op de daarvoor bestemde plaats in het hoofdstuk "Miele-Service, typeplaatje, garantie".
- Verwijder eventueel aanwezige beschermfolies en stickers.

Lade voor het eerst reinigen

- Open de lade door midden op het frontpaneel te drukken.
- Haal de antislipmat uit de lade. Reinig de mat met warm water, gewoon afwasmiddel en een schoon sponsdoekje of met een schoon, vochtig microvezeldoekje.
- Wrijf de mat met een zachte doek weer droog.
- Reinig de lade van binnen en van buiten met een vochtige doek. U verwijderd zo stof en eventuele verpakingsresten.
- Wrijf alles daarna met een zachte doek droog.
- Leg de antislipmat weer in de lade.
- Sluit de lade door midden op het frontpaneel te drukken.

Lade voor het eerst verwarmen

- Verwarm de lege lade gedurende minimaal 2 uur. Zet de temperatuurschakelaar daarvoor op maximaal (zie de rubriek "Temperatuur instellen").

De metalen delen van het toestel zijn voorzien van een speciaal bescherm-laagje, waardoor bij het eerste opwarmen geurtjes kunnen ontstaan. De geurtjes (en eventuele dampvorming) verdwijnen na korte tijd en betekenen niet dat het toestel verkeerd is aangesloten of defect is. Zorg voor een goede ventilatie van de keuken.

Het vocht in gerechten of dranken kan corrosie veroorzaken.
Gebruik de lade niet voor het warmhouden, opwarmen of bereiden van gerechten of dranken.

De bodem van de lade is voorzien van een antislipmat die voorkomt dat servies gaat schuiven als u de lade opent of sluit.

Temperaturen

Draai de temperatuurschakelaar alleen rechtsom (niet verder dan tot de aanslag) en weer terug, anders raakt de schakelaar defect.

U kunt traploos een temperatuur instellen tussen 30 en 50 °C.

Als de ingestelde temperatuur bereikt is, wordt de verwarming uitgeschakeld. Zodra de temperatuur onder de ingestelde waarde daalt, wordt de verwarming weer ingeschakeld.

De optimale temperatuur voor kopjes en glazen is ca. 40 °C. In warme kopjes en glazen koelen hete dranken minder snel af. Toch kan het kopje of het glas gewoon worden aangeraakt.

Opwarmtijd

De opwarmtijd wordt bepaald door:

- het materiaal en de dikte van het serviesgoed
- de belading (hoeveelheid)
- de wijze van inruimen
- de temperatuurinstelling

Vaste tijden kunnen dan ook niet worden gegeven.

Als algemene richtlijn kunt u van de volgende waarden uitgaan:
Bij een temperatuur van ca. 50 °C duurt het verwarmen van serviesgoed 30–40 minuten.

In de praktijk zult u al gauw weten welke instellingen voor u de beste zijn.

Bediening


Beladingscapaciteit

De telescopische geleiders mogen met maximaal **15 kg** worden belast. Als u het toestel te vol laadt, raken de geleiders beschadigd.

De capaciteit van de lade is afhankelijk van de afmetingen van het serviesgoed. De volgende inruimvoorbeelden dienen slechts als indicatie.

- 25 cappuccinokopjes, Ø 88 mm, of
- 56 cappuccinokopjes, Ø 60 mm

Plaats kopjes of glazen met de opening naar beneden in het toestel. Het servies wordt dan gelijkmatig verwarmd.

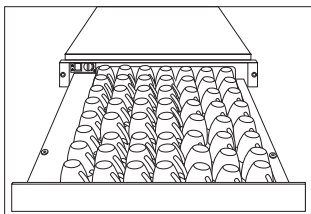

Servies verwarmen

- Open de lade.
- Plaats het servies in de lade.
- Schakel het toestel in $\frac{!}{\underline{\quad}}$.

De knop licht op.

- Draai de temperatuurschakelaar rechtsonder en stel de gewenste temperatuur in.
- Sluit de lade.

Draag altijd ovenhandschoenen als u het warme serviesgoed uit de oven haalt.

- Open de lade.
- Schakel het toestel uit $\frac{0}{\underline{\quad}}$.
- Trek de lade helemaal open als u het serviesgoed eruit haalt.
- Sluit de lade.



Letselrisico!

De stoom van een stoomreiniger kan terechtkomen op onderdelen die onder spanning staan en een kortsluiting veroorzaken.

Gebruik voor de reiniging nooit een stoomreiniger.

Alle oppervlakken kunnen verkleuren of veranderen wanneer u ongeschikte reinigingsmiddelen gebruikt. Alle oppervlakken zijn krasgevoelig. Bij glazen oppervlakken kunnen krassen glasbreuk tot gevolg hebben.

Verwijder resten van reinigingsmiddelen onmiddellijk.

Laat het toestel voor elke reiniging afkoelen.

- Reinig het toestel en de accessoires na elk gebruik en wrijf alles weer droog.

Ongeschikte reinigingsmiddelen

Om beschadigingen aan de oppervlakken te voorkomen, mogen de volgende middelen niet worden gebruikt:

- soda-, ammoniak-, zuur- en chloridehoudende reinigingsmiddelen,
- kalkoplossende reinigingsmiddelen,
- schurende reinigingsmiddelen, zoals schuurpoeder, vloeibaar schuurmiddel en reinigungssteen,
- oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen,
- reinigingsmiddelen voor roestvrij staal,
- Reinigingsmiddelen voor vaatwassers,
- ovensprays,
- glasreinigers.
- schurende harde sponzen en borstels, bijvoorbeeld pannensponsjes,
- scherpe metalen schrapers.

Reiniging en onderhoud

Front en binnenruimte reinigen

- Verwijder verontreinigingen met warm water, gewoon afwasmiddel en een schoon sponsdoekje of met een schoon, vochtig microvezeldoekje.
- Wis het geheel met schoon water af.
- Wrijf alles daarna met een zachte doek droog.

Antislipmat reinigen


Reinig de mat niet in een afwas- of wasautomaat.

Droog de antislipmat nooit in een oven!

- Haal de antislipmat uit het toestel als u de mat wilt reinigen.
- Reinig de antislipmat uitsluitend met de hand. Gebruik daarvoor warm water en een mild afwasmiddel. Droog de mat na afloop met een doek af.
- Leg de mat pas weer in de lade als de mat helemaal droog is.

De meeste problemen die in de dagelijkse praktijk kunnen voorkomen, kunt u zelf verhelpen. Het volgende overzicht helpt u daarbij.

Neem contact op met Miele (zie omslag) als u de oorzaak van een probleem niet kunt vinden of als u het probleem niet kunt verhelpen.

 Letselrisico! Ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden leveren grote risico's op voor de gebruiker. Miele kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Laat installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitsluitend door vakmensen uitvoeren die door Miele zijn geautoriseerd.

Open nooit de ommanteling van de stoomoven.

Probleem	Oorzaak en oplossing
De lade wordt niet warm.	De stekker zit niet goed in de contactdoos. ■ Steek de stekker in de contactdoos.
	De zekering heeft gereageerd. ■ Controleer de zekering (zie typeplaatje voor de minimale zekering). Schakel de zekering of de aardlekschakelaar weer in. Kunt u het toestel dan nog niet in gebruik nemen, neem dan contact op met een elektricien of met Miele.
Het serviesgoed is niet warm genoeg.	De ingestelde temperatuur is te laag. ■ Stel een hogere temperatuur in.
	Het serviesgoed is niet lang genoeg verwarmd. ■ De opwarmtijd wordt door verschillende factoren beïnvloed (zie "Opwarmtijd").
Het serviesgoed is te heet.	De temperatuurregeling is defect. ■ Schakel het toestel uit en neem contact op met een elektricien of met Miele.
Het lampje van de Aan/Uit-schakelaar brandt niet als u het toestel inschakelt.	Het controlelampje is defect. ■ Schakel het toestel uit en neem contact op met een elektricien of met Miele.


Bij te bestellen accessoires

Speciaal voor uw toestellen levert Miele een uitgebreid assortiment aan toebehoren, alsmede reinigings- en onderhoudsmiddelen.

U kunt deze producten heel eenvoudig via de Miele-webshop bestellen:

De producten zijn ook verkrijgbaar bij Miele-Service (zie einde van deze gebruiksaanwijzing) en bij uw Miele-handelaar.

Antislipmat




Zorgt ervoor dat het serviesgoed stevig blijft staan.

Microvezeldoekje

Voor het verwijderen van vingerafdrukken en lichte verontreinigingen.

Veiligheidsinstructies voor het inbouwen

 Door ondeskundige inbouw kunnen gebruikers letsel oplopen en kan er schade optreden aan het toestel.

- ▶ Voordat u het toestel aansluit, dient u de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje te vergelijken met de waarden van het elektriciteitsnet. Deze gegevens moeten beslist overeenkomen om schade aan het toestel te voorkomen. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.
- ▶ De contactdoos moet ook na de inbouw van het toestel goed toegankelijk zijn.
- ▶ De lade mag alleen in combinatie met bepaalde Miele-toestellen worden ingebouwd. Als de lade met andere toestellen wordt gecombineerd, vervalt de garantie, aangezien dan niet kan worden gewaarborgd dat de lade correct functioneert.
- ▶ De bodem waarop u de lade en het combinatietoestel plaatst, moet vast zijn ingebouwd. De bodem moet het gewicht van beide toestellen kunnen dragen.
- ▶ Houdt u zich bij het inbouwen ook aan de instructies uit de gebruiksaanwijzing c.q. montagehandleiding van het toestel waarmee u de lade combineert.


Aanwijzingen voor het inbouwen

U kunt het andere toestel gewoon op de lade plaatsen. Een tussenbodem is niet nodig.

Alle maten zijn in mm aangegeven.


De lade mag alleen in combinatie met de volgende Miele-toestellen worden ingebouwd:

Stoomoven

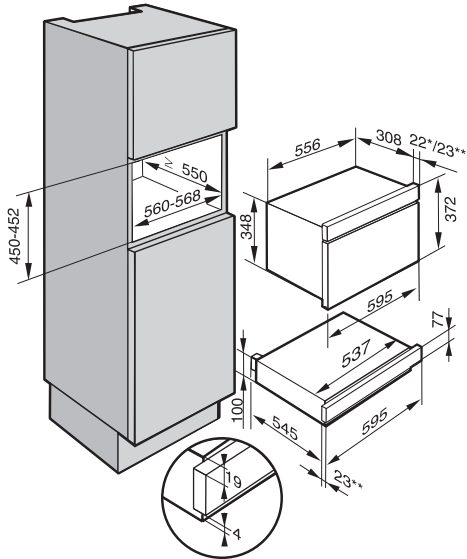

*) Glazen front / **) metalen front

Koffieautomaat

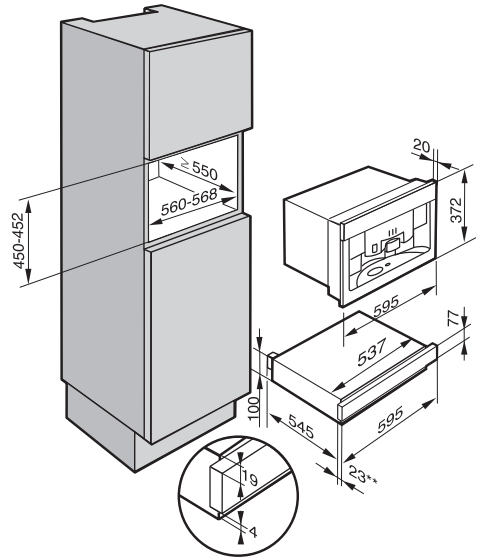


*) Glazen front / **) metalen front

Inbouwen

Zorg dat de behuizing van de lade onder een rechte hoek wordt geplaatst.


- Schuif het toestel tot aan de wasemlijst in de inbouwkast en stel het.
- Open de lade en schroef het toestel met de 2 bijgeleverde schroeven aan de zijwanden van de kast vast.

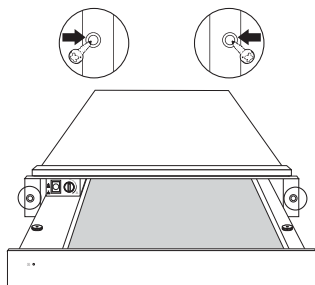

- Bouw het toestel waarmee u de lade combineert in volgens de aanwijzingen in de bijbehorende gebruiksaanwijzing c.q. montagehandleiding.

Front stellen

Na het inbouwen van het toestel waarmee u de lade combineert, moet u eventueel nog het front van de lade stellen en de spleet tussen de lade en het andere toestel aanpassen. Hiervoor gebruikt u de vulringen onder de kartelmoeren waarmee de lade op de telescooprails is bevestigd.

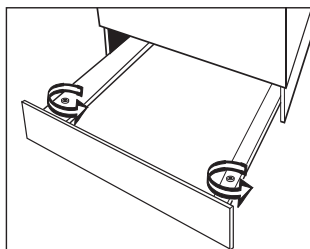

- Draai de kartelmoeren los en haal de lade eruit.
- Corrigeer de afstelling en de spleet door de vulringen
 - anders te positioneren (boven of onder),
 - over de zijkanten te verdelen.

Aansluiting op een gearde contactdoos wordt aanbevolen, omdat dat eventuele werkzaamheden van de technicus gemakkelijker maakt. De contactdoos moet ook na het inbouwen toegankelijk zijn.

Letselrisico!

Door ondeskundige installatie- en onderhoudswerkzaamheden of reparaties kunnen zeer gevaarlijke situaties voor de gebruiker ontstaan waarvoor Miele geen aansprakelijkheid aanvaardt.

Miele kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor (de gevolgen van) een ontbrekende of onderbroken aarding (bijvoorbeeld een elektrische schok).

Als de stekker wordt verwijderd of als de aansluitkabel geen stekker heeft, mag het toestel uitsluitend door een vakman op het net worden aangesloten.

Als bij aansluiting met een stekker na de inbouw de contactdoos niet meer toegankelijk is of een vaste aansluiting gepland is, moet het toestel via een schakelaar met alle polen van de netspanning kunnen worden losgekoppeld. De schakelaar moet een contactopening van minimaal 3 mm hebben. Geschikt zijn zelf-uitschakelaars, zekeringen en relais. De aansluitwaarden vindt u op het typeplaatje. De waarden op het typeplaatje en de waarden van het elektriciteitsnet moeten beslist overeenkomen.

Na het inbouwen moet zijn gewaarborgd dat onder spanning staande delen niet kunnen worden aangeraakt.

Aansluitwaarde

Zie typeplaatje

Aansluiting

AC 230 V / 50 Hz


Voordat u het toestel aansluit, dient u de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje te vergelijken met de waarden van het elektriciteitsnet. Deze gegevens moeten beslist overeenkomen.

Aardlekschakelaar

Voor extra veiligheid wordt in de EU-voorschriften en -richtlijnen geadviseerd om de huisinstallatie van een aardlekschakelaar te voorzien (30 mA).

Elektrische aansluiting

Spanningsvrij maken

 Lichamelijk letsel door elektrische schok!

Zorg dat de netspanning niet per ongeluk weer kan worden ingeschakeld.

Moet het toestel spanningsvrij worden gemaakt, ga dan, afhankelijk van de situatie, als volgt te werk:

Zekeringen

- Draai de zekering los en haal deze uit de houder.

Zekeringsautomaat

- Druk op de testknop (rood) totdat de middelste knop (zwart) eruitspringt.

Inbouwzekeringsautomaat

(Zelfuitschakelaar, min. type B of C!):

- tuimelschakelaar van 1 (Aan) op 0 (Uit) zetten.

Aardlekschakelaar

(Aardlekschakelaar)

- Zet de hoofdschakelaar van 1 (Aan) op 0 (Uit) of druk op de testknop.

Aansluitkabel vervangen

De aansluitkabel mag alleen door een speciale kabel van het type H 05 VV-F (PVC-isolatie) worden vervangen. Een dergelijke kabel is verkrijgbaar bij Miele-Service.

Afdeling Klantcontacten

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u

- uw Miele-handelaar of
- de afdeling Consumentenbelangen van Miele.

De gegevens van Miele vindt u op de achterkant van deze gebruiks- en montagehandleiding.

Voor een goede en vlotte afhandeling moet de afdeling Miele-Service weten welk type toestel u heeft en welk fabricagenummer het heeft.

Typeplaatje

Plak hier het bijgevoegde typeplaatje. Controleer of de gegevens op het typeplaatje overeenkomen met de gegevens op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.

Garantietermijn en garantievoorwaarden

De garantietermijn voor dit toestel bedraagt 2 jaar.

Voor meer informatie zie de bijgevoegde garantievoorwaarden. Voor informatie over het Miele Service Verzekering Certificaat kunt u zich wenden tot uw Miele-vakhandelaar of de bijgaande folder raadplegen.



nv Miele België

Z.5 Mollem 480
1730 Mollem (Asse)

Herstellingen aan huis en andere inlichtingen: 02/451.16.16

E-mail: info@miele.be

Internet: www.miele.be

Duitsland

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

EGW 6210



nl-BE

M.-Nr. 09 588 280 / 02